



## Bauanleitung Dreieck-Herd

1. Kamin mauern (Innenmaß 15x 15 cm)  
unterhalb Dach aus Zement-Ziegeln, außen aus Zement-Ziegeln (Form **Bricks**)  
Höhe: 4 Meter bzw. über Firsthöhe  
Regenabdeckung auf 4 Stützen (Form liegt vor)  
jeweils zwei Eingänge für Rauchabzüge vorsehen (20 cm plus x x 21,5 cm plus x)
2. Beide Rauchabzug-Kanäle zusammenbauen – Innenmaß 15x15 cm (Formen **5, 6, 7, 8, 9, 10**)
3. Beide Dreiecks-Brennkammern zusammenbauen und aufstellen (Formen **1, 2, 3, 4**) - Platte (1) wird vor Platte (2) als Verstärkung des Feuerlochs aufgestellt
4. Kamin und Brennkammern – leicht ansteigend!! - mit Rauchabzugs-Kanälen verbinden
5. Räume zwischen Brennkammern und Kamin mit Ziegeln auffüllen
6. Herd-Abdeckplatte/n (Beton) aufbringen. Form ist in Arbeit.
7. Beim Kochen offene Spitzen der Dreiecke abdecken (Formen **11 bzw. 12**)

**Für beide Brennkammern/Rauchabzüge wird folgende Anzahl an Bauteilen benötigt:**

Formen 1-4: 2x

Formen 5-10: 2x

Formen 11 und 12: 3x


Ein Liter Wasser kocht im größten Kochtopf nach ca. 2,5 Minuten, im kleinsten Kochtopf nach ca. 5 Minuten.

Beim Anfeuern tritt trotz Abdeckung der Dreiecks-Spitzen teilweise Rauch aus den Zwischenräumen zwischen Kochtöpfen und Brennkammern aus. Sobald das Feuer gut brennt, tritt so gut wie kein Rauch mehr aus.

## Aufbauschema



## Bauteile / Formen

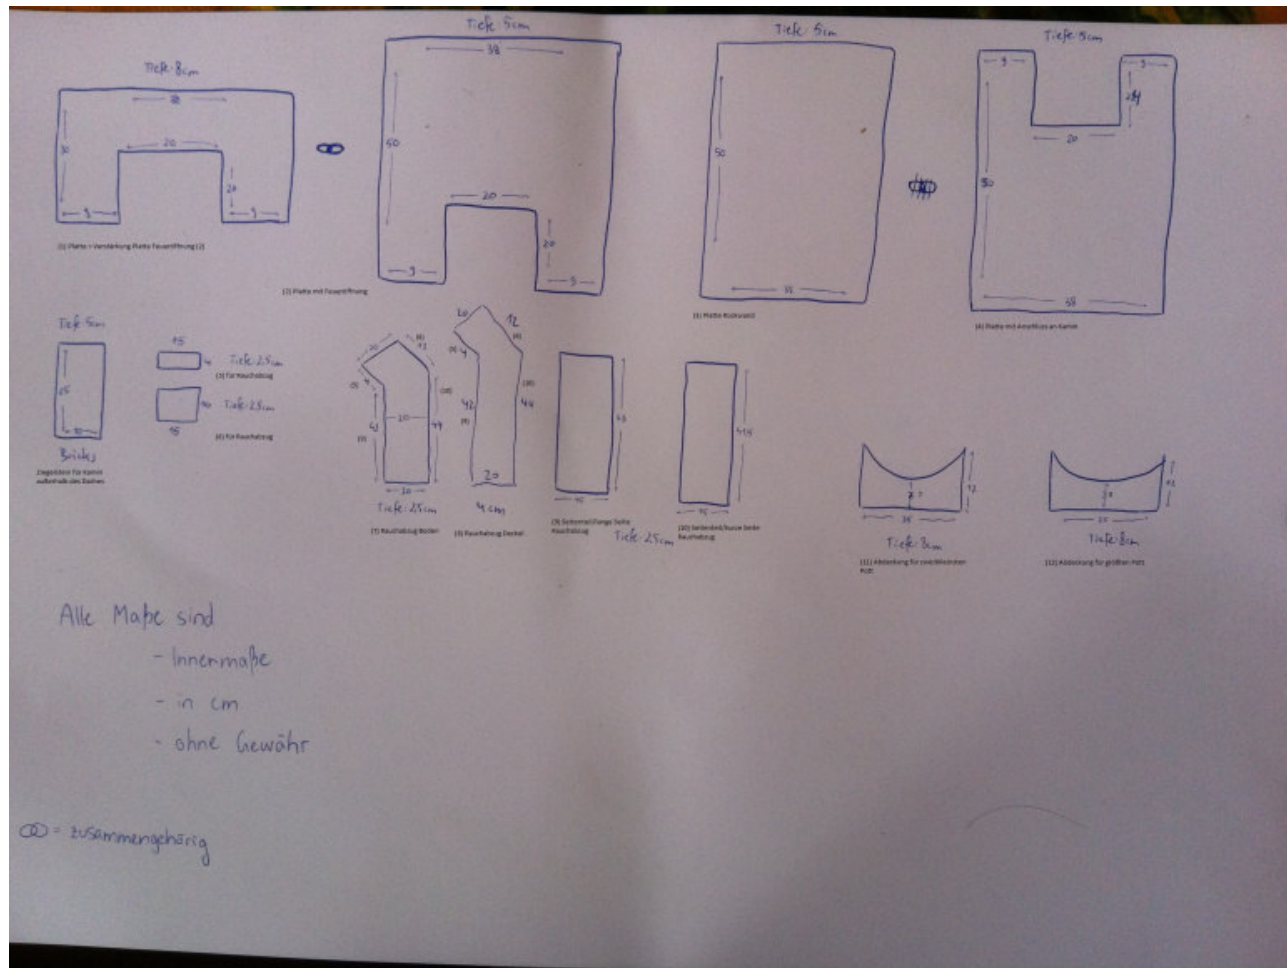



## Eisenfomen

